




Código nuevo	Código antiguo	Zapata	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	R (mm)	D (mm)	E (mm)		Manija Código	Largo (mm)	Extensor Código
									Baja	Alta			
AL00283J01	AL00050exp	Drop out	770	725	550	255 - 615	506	615	802	834	AL00075J01	475	AL00207J01
AL00284J01	AL00060exp	Drop out	770	725	550	255 - 615	506	350	507	536	AL00075J01	475	AL00207J01
AL00360J01	-	"T"	915	882	630	460	506	615	802	834	AL00075J01	475	AL00207J01
AL00366J01	-	T	783	750	550	460	389	300	654	686	AL00211J01	445	AL00207J01
AL00374J01	-	"T"	927	894	630	460	506	615	772	801	AL00075J01	475	AL00207J01

\* Conjuntos de patas de apoyo con tubo de unión.

## Pata de apoyo série B200

Piezas de repuesto para pata de apoyo modelo B200G

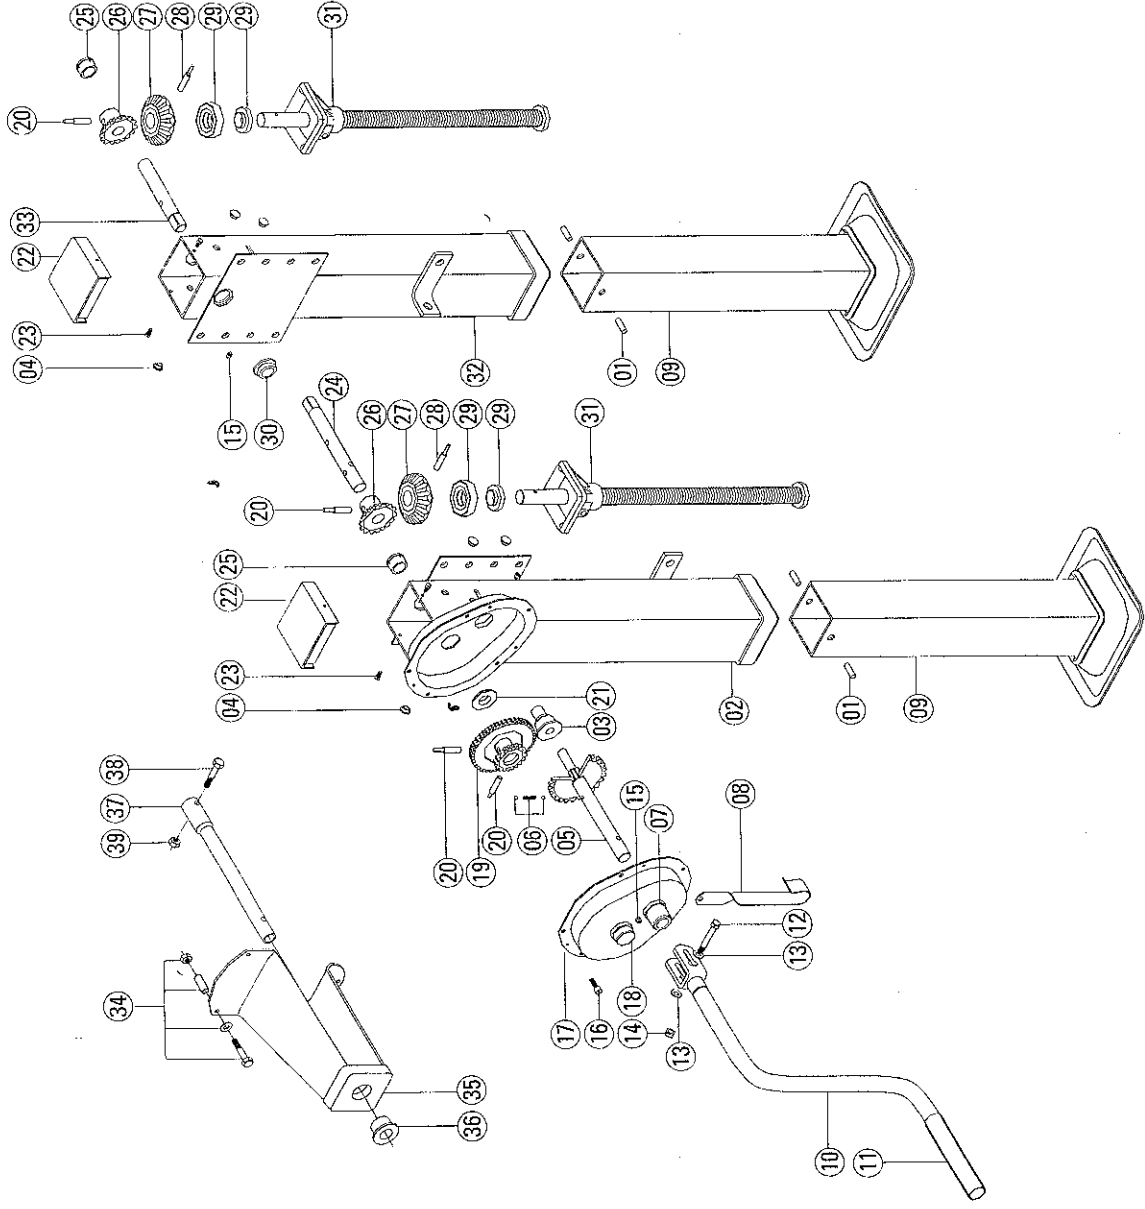

Ítem	Descripción	Código nuevo	Código antiguo	Cantidad	Aplicación
01	Pernos para fijación de la tuerca	AD00401J00	JS112007	04	Todos los modelos
02	Tubo externo derecho (770mm)	AL00006J01	AL00006	01	AL00210J01, AL00215J01, AL00235J01 AL00236J01, AL00240J01, AL00243J01 AL00116J01, AL00057J01, AL00340J01 AL00344J01
	Tubo externo derecho (905mm)	AL00081J01	AL00081		AL00160J01, AL00238J01, AL00175J01 AL00192J01, AL00100J01, AL00105J01
	Tubo externo derecho (670mm)	AL00086J01	AL00086		AL00244J01, AL00253J01
	Tubo externo derecho (770mm)	AL00089J01	AL00089		AL00250J01, AL00251J01, AL00110J01
	Tubo externo derecho (905mm)	AL00115J01	AL00115		AL00219J01
	Tubo externo derecho (670mm)	AL00097J01	AL00097		AL00252J01
	Tubo externo derecho (770mm)	AL00255J01	AL00255		AL00053J01
	Tubo externo derecho (905mm)	AL00179J01	AL00179		AL00195J01
03	Buje del eje de transmisión	AD00404J00	JS110109	01	Todos los modelos
04	Plug de goma	AD00412J00	JS110112	08	Todos los modelos
05	Eje de transmisión y pernos	AL00310J01	AL1114009	01	Todos los modelos
06	Resorte y esfera	AL00308J00	JS11804	01	Todos los modelos
07	Buje de la caja de transmisión	AD00405J00	JS110110	01	Todos los modelos
08	SopORTE de la manivela	AD00424J00	JS1101017		AL00215J01, AL00160J01, AL00235J01 AL00240J01, AL00244J01, AL00250J01 AL00251J01, AL00252J01, AL00253J01 AL00219J01, AL00175J01, AL00195J01 AL00110J01, AL00057J01, AL00100J01 AL00210J01, AL00220J01, AL00236J01 AL00239J01, AL00243J01, AL00105J01 AL00340J01, AL00344J01
09	Conjunto de la zapata (630mm)	AL00218J01	JS1116031	02	AL00210J01, AL00215J01, AL00220J01 AL00160J01, AL00235J01, AL00236J01 AL00239J01, AL00240J01, AL00243J01 AL00230J01, AL00251J01, AL00219J01 AL00175J01, AL00192J01, AL00195J01 AL00110J01, AL00116J01, AL00057J01 AL00100J01, AL00105J01, AL00340J01 AL00344J01
	Conjunto de la zapata (530mm)	AL00085J01	AL00085		AL00244J001, AL00252J01, AL00253J01
	Conjunto de la zapata (560mm)	AL00054J01	AL00054		AL00053J01
10	Conjunto manija (radio: 356mm, largo: 850mm)	AL00341J01	-	01	AL00340J01, AL00344J01
	Conjunto manija (radio: 356mm, largo: 915mm)	AL00211J01	JS1113006		AL00210J01, AL00215J01, AL00057J01
	Conjunto manija (radio: 356mm, largo: 455mm)	AL00001J01	AL00001		AL00220J01
	Conjunto manija (radio: 506mm, largo: 565mm)	AL00075J01	AL00075		AL00160J01, AL00235J01, AL00236J01, AL00239J01, AL00240J01, AL00243J01, AL00244J01, AL00250J01, AL00251J01, AL00252J01, AL00253J01, AL00219J01, AL00175J01, AL00195J01, AL00110J01, AL00100J01, AL00105J01
	Conjunto manija (radio: 150mm, largo: 198mm)	AL00119J01	AL00119		AL00053J01, AL00192J01, AL00116J01
11	Manopla	AD00423J00	JS1113174	01	Todos los modelos
12	Tornillo de la manivela	AD00375B51	JS1113005	01	Todos los modelos
13	Arandela de la manivela	ST05001J60	000006008	02	Todos los modelos
14	Tuerca de la manivela	ST03002B51	000002003	02	Todos los modelos
15	Engrasadora	ST29001A51	000010003	03	Todos los modelos
16	Tornillo fijación de la caja de transmisión	AD00417B52	JS1120073	03	Todos los modelos
17	Tapa de la caja de transmisión	AL00204J01	JS1111010	01	Todos los modelos
18	Buje plástico	AD00403J00	JS110108	01	Todos los modelos
19	Engranaje doble y pernos	AL00309J01	AL1114005	01	Todos los modelos
20	Pernos elásticos	AL00311J00	JS111808	04	Todos los modelos
21	Buje separador	AD00406J00	JS110107	01	Todos los modelos
22	Tapa	AD00413J00	JS1101038	02	Todos los modelos
23	Tornillo de fijación de la tapa	AD00414J00	JS1120021	04	Todos los modelos
24	Eje de unión derecho	AL00201J01	JS111404	01	Todos los modelos



Ítem	Descripción	Código nuevo	Código antiguo	Cantidad	Aplicación
25	Buje	AD00402J00	JS1101002	02	Todos los modelos
26	Piñón cónico y pernos	AL00315J00	JS1114003	02	Todos los modelos
27	Engranaje cónico y pernos	AL00314J00	JS1114002	02	Todos los modelos
28	Pernos elásticos	AL00312J00	JS111809	02	Todos los modelos
29	Rolamientos y arandela espaciadora	AL00306J00	JS1101175	02	Todos los modelos
30	Buje plástico	AD00406J00	JS110139	01	Todos los modelos
31	Conjunto del sin fin	AL00135J00	AL1114500	02	Todos los modelos
32	Tubo externo izquierdo (770mm)	AL00004J01	AL00004	01	AL00210J01, AL00215J01, AL00235J01 AL00236J01, AL00240J01, AL00243J01 AL00116J01, AL00057J01, AL00340J01 AL00344J01
	Tubo externo izquierdo (905mm)	AL00080J01	AL00080	01	AL00160J00, AL00239J01, AL00175J01 AL00192J01, AL00100J01, AL00105J01
	Tubo externo izquierdo (670mm)	AL00087J01	AL00087		AL00244J01, AL00253J01
	Tubo externo izquierdo (770mm)	AL00089J01	AL00089		AL00250J01, AL00251J01
	Tubo externo izquierdo (905mm)	AL00114J01	AL00114		AL00219J01
	Tubo externo izquierdo (670mm)	AL00098J01	AL00098		AL00252J01
	Tubo externo izquierdo (905mm)	AL00178J01	AL00178		AL00195J01
33	Eje de unión izquierdo	AL00202J01	JS1114223	01	Todos los modelos

**Conjunto extensor AL00207J01**

Ítem	Descripción	Código nuevo	Código antiguo	Cantidad	Aplicación
34	Tornillo, arandela, guante y tuerca	AL00313J00	000001111 000006045 JS1113021 000002021	03	AL00215J01, AL00160J01, AL00235J01 AL00250J01, AL00252J01, AL00219J01 AL00175J01, AL00110J01, AL00057J01 AL00100J01
35	Extensión	AL00144J01	JS1113106	01	Igual al anterior
36	Buje del extensor	AD00420J00	JS1101029	01	Igual al anterior
37	Eje del extensor	AL00020J01	AL00020	01	Igual al anterior
38	Tornillo	ST01001B51	JS111314	01	Igual al anterior
39	Tuerca	ST03002B51	-	01	Igual al anterior

**Conjunto extensor AL00094J01**

Ítem	Descripción	Código nuevo	Código antiguo	Cantidad	Aplicación
34	Tornillo, arandela, guante y tuerca	AL00313J00	000001111 000006045 JS1113021 000002021	03	AL00240J01, AL00244J01
35	Extensión	AL00144J01	JS1113106	01	Igual al anterior
36	Buje del extensor	AD00420J00	JS1101029	01	Igual al anterior
37	Eje del extensor	AL00092J01	AL00092	01	Igual al anterior
38	Tornillo	ST01001B51	JS111314	01	Igual al anterior
39	Tuerca	ST03002B51	-	01	Igual al anterior